
FRA PAKKE TIL SKÆRM

Oppe at køre på *få minutter.*

Denne guide fører dig fra uåbnet pakke til en skærm, der viser dit indhold. Du skal bruge et tv med HDMI, en stikkontakt, en mobil og en internetforbindelse: helst et netværkskabel, ellers dit Wi-Fi og adgangskoden til det.

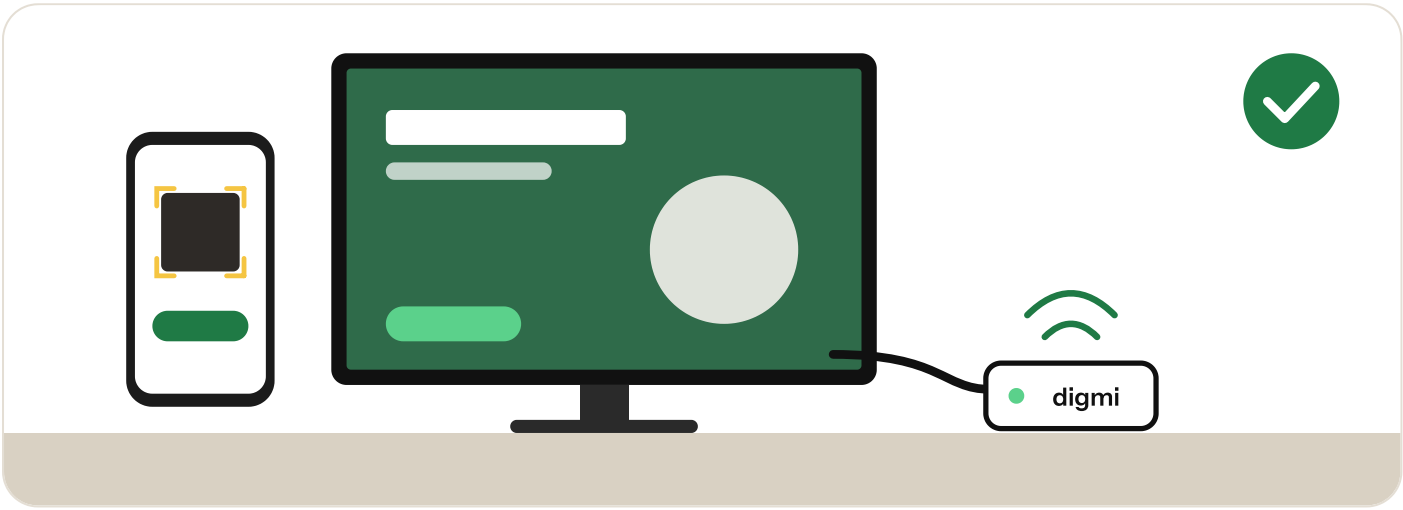

DEL 1 · TILSLUT

1. Åbn pakken
2. Vælg placering til boksen
3. Pak delene ud
4. Tilslut HDMI-kablet (og netværkskablet)
5. Tilslut strømmen
6. Færdig – tid til at konfigurere


DEL 2 · KONFIGURER MED MOBILEN

7. QR-kode 1: opret forbindelse til skærmens Wi-Fi *(kun Wi-Fi)*
8. QR-kode 2: rotation og dit Wi-Fi *(kun Wi-Fi)*
9. QR-kode 3: aktivér skærmen

I PAKKEN

- digmi Box
- HDMI-kabel
- Strømkabel


DEL 1 **Slut** *til*

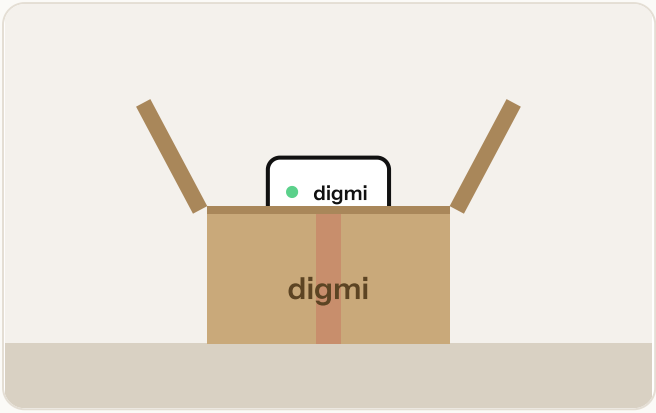

1 TRIN 1 AF 9

Åbn *pakken.*

Læg pakken på et bord, og åbn låget forsigtigt. Stik ikke en kniv dybt ned i kassen – kablerne ligger lige under låget.

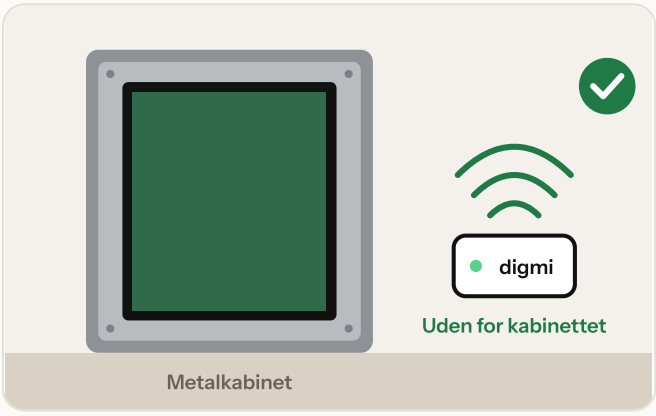


2 TRIN 2 AF 9

Vælg en god *placering.*

Placér boksen tæt på tv'et og en stikkontakt – helst **uden for** tv'ets metalkabinet.

- Metal lukker Wi-Fi-signalet ude. Inde i kabinettet mister boksen let forbindelsen.
- Læg den for eksempel oven på kabinettet, eller fastgør den på væggen ved siden af.
- Er der et netværksstik eller en router tæt på? Så rækker et **netværkskabel** – det giver den mest stabile forbindelse.

Tip: jo tættere på routeren, desto mere stabil forbindelse.

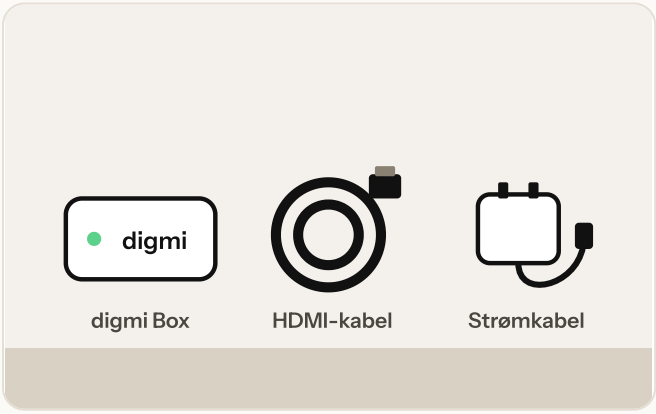


3 TRIN 3 AF 9

Pak ud *delene.*

Tag de tre dele frem, og læg dem foran dig:

- **digmi Box** – den lille computer, der styrer skærmen
- **HDMI-kabel** – giver billede til tv'et
- **Strømkabel** – strømadapteren til boksen

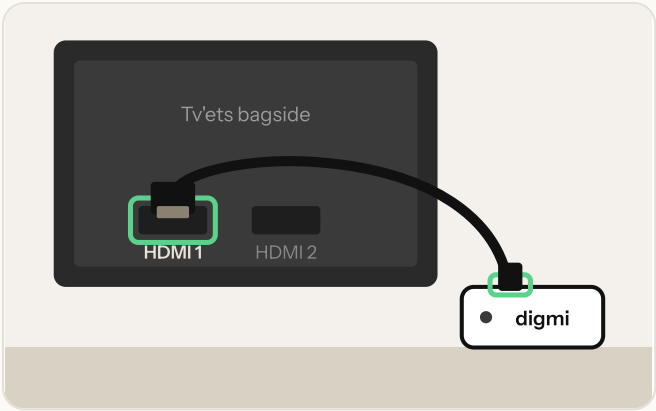


4 TRIN 4 AF 9

Tilslut *HDMI-kablet.*

- Sæt den ene ende i **HDMI 1**-indgangen på tv'et.
- Sæt den anden ende i boksens HDMI-udgang.
- **Hvis du kan: tilslut et netværkskabel** mellem boksen og routeren eller netværksstikket nu, før strømmen. Det er bedre end Wi-Fi. Ellers forbinder du boksen til dit Wi-Fi i trin 8.

Tip: sæt tv'ets kilde til **HDMI 1** med fjernbetjeningen (knappen Source eller Input).

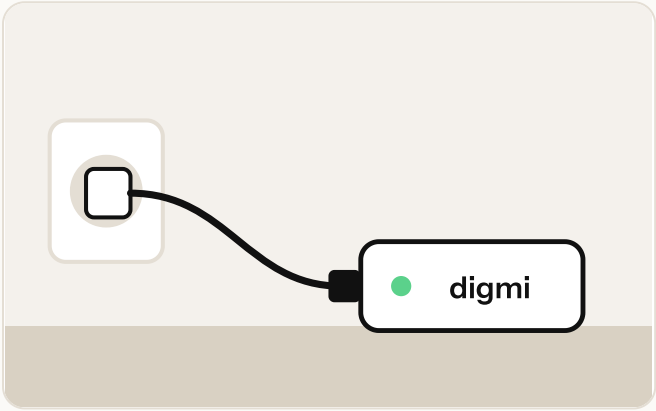

5 TRIN 5 AF 9

Tilslut *strømmen.*

Sæt strømkablet i boksen og adapteren i en stikkontakt. Boksen starter af sig selv – der er ingen tænd/sluk-knap.

Lampen på boksen lyser, når den får strøm. Opstarten tager cirka et minut.



6 TRIN 6 AF 9

Færdig! Tid til at *konfigurere.*


Efter et øjeblik viser tv'et **QR-kode 1**. Så er alt tilsluttet, og du går videre med mobilen.

Med netværkskabel behøver du ikke Wi-Fi: tv'et springer QR-kode 1 og 2 over og viser straks **QR-kode 3**. Gå så til trin 9. Billedet vises stående – hænger tv'et liggende, så kontakt digmi, og vi drejer det.

Ser du intet billede? Tjek, at tv'et står på HDMI 1, og at HDMI-kablet sidder godt fast i begge ender.

DEL 2

Konfigurer med *mobilen*

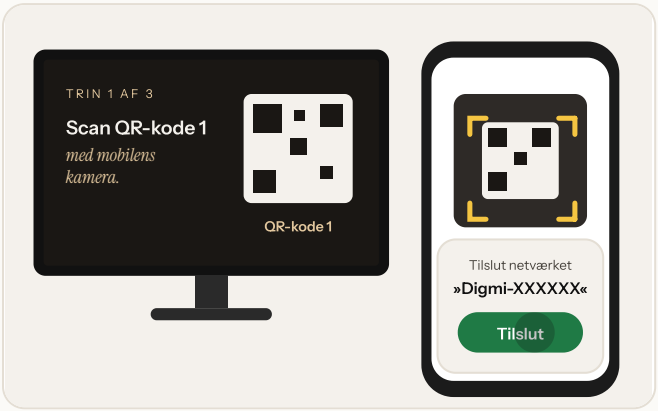


7 TRIN 7 AF 9 · QR-KODE 1 · WI-FI

Scan *QR-kode 1.*

- Åbn mobilens kamera, og ret det mod QR-koden på tv'et.
- Tryk **Tilslut**, når mobilen spørger om netværket **Digmi-XXXXXX** – det er skærmens eget Wi-Fi.
- Vent lidt. Tv'et skifter selv til **QR-kode 2**.

Åbner der ingen side? Opret forbindelse til Digmi-netværket i mobilens Wi-Fi-indstillinger, og skriv **10.42.0.1** i browseren.

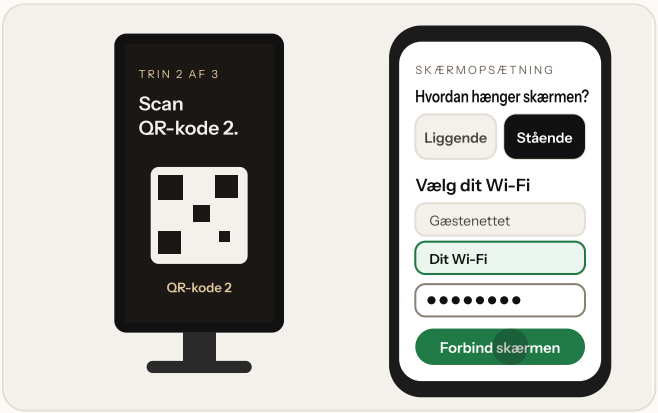


8 TRIN 8 AF 9 · QR-KODE 2 · WI-FI

Rotation og *dit Wi-Fi.*

- Scan **QR-kode 2**. Opsætningssiden åbner på mobilen.
- Under **Hvordan hænger skærmen?** vælger du **Stående** eller **Liggende**. Billedet på tv'et drejes om få sekunder. Står det på hovedet, trykker du **Vend billedet**.
- Vælg dit Wi-Fi, skriv adgangskoden, og tryk **Forbind skærmen**.

Mobilen mister skærmens Wi-Fi efter et stykke tid – det er meningen. **Se på tv'et**, det viser, hvordan det går.

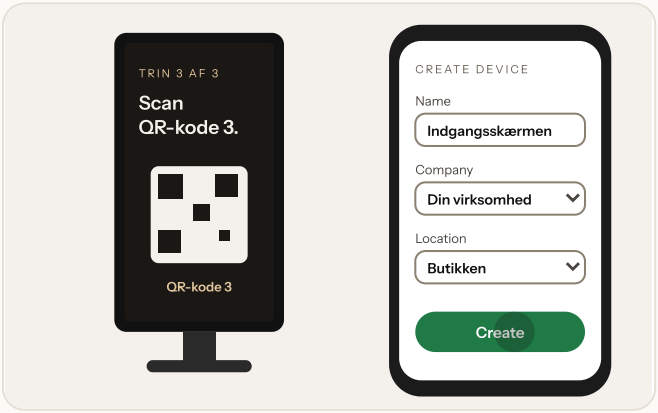

9 TRIN 9 AF 9 · QR-KODE 3

Aktivér *skærmen.*

- Scan **QR-kode 3**, og log ind på din digmi-konto (**Sign in**).
- Giv skærmen et navn under **Name**, for eksempel »Indgangsskærmen«.
- Vælg din virksomhed under **Company** og stedet under **Location**.
- Tryk **Create**. Skærmen starter af sig selv.
- **Færdig!** Når tv'et viser dit indhold, er installationen færdig.

Ingen konto? Tryk **sign up for an account**, opret en, og gør de samme trin igen.