
PAKETISTA NÄYTTÖÖN

Käyttövalmis *muutamassa minuutissa.*

Tämä opas vie sinut avaamattomasta paketista näyttöön, joka esittää sisältösi. Tarvitset TV:n, jossa on HDMI, pistorasian, puhelimen ja internetyhteyden: mieluiten verkkokaapelin, muuten Wi-Fi-verkon ja sen salasanan.

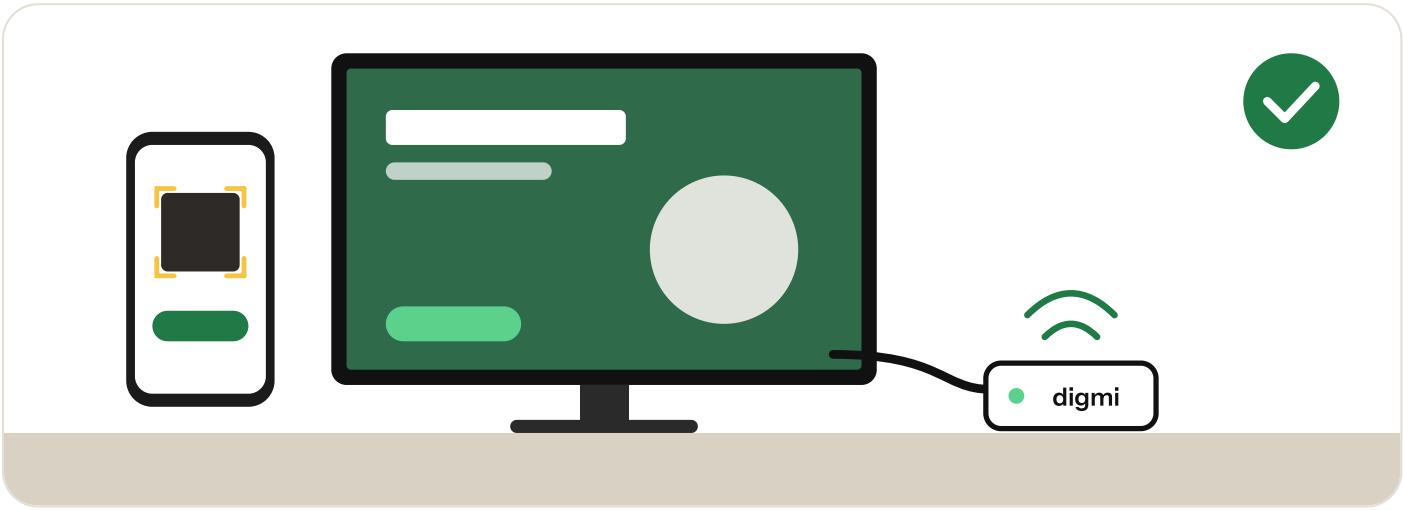

OSA 1 · KYTKENNÄT

1. Avaa paketti
2. Valitse paikka laitteelle
3. Pura osat
4. Kytke HDMI-kaapeli (ja verkkokaapeli)
5. Kytke virta
6. Valmista – aika tehdä asetukset


OSA 2 · ASETUKSET PUHELIMELLA

7. QR-koodi 1: yhdistä näytön Wi-Fi-verkkoon *(vain Wi-Fi)*
8. QR-koodi 2: suunta ja Wi-Fi *(vain Wi-Fi)*
9. QR-koodi 3: aktivoi näyttö

PAKETIN SISÄLTÖ

- digmi Box
- HDMI-kaapeli
- Virtakaapeli

OSA 1 **Kytke** *laitteet*

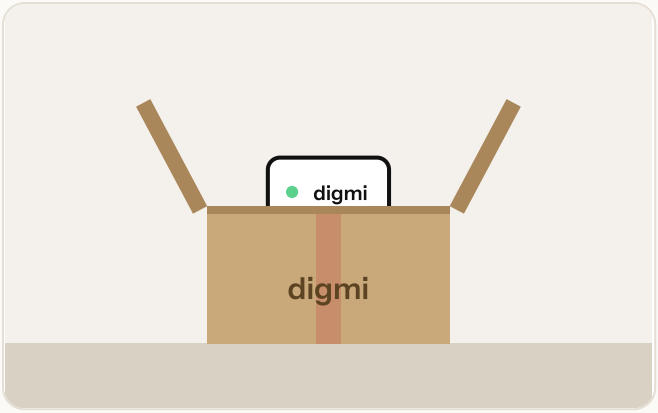

1 VAIHE 1/9

Avaa *paketti.*

Aseta paketti pöydälle ja avaa kansi varovasti. Älä työnnä veistä syvälle laatikkoon – kaapelit ovat heti kannen alla.




2 VAIHE 2/9

Valitse hyvä *paikka.*

Aseta laite lähelle TV:tä ja pistorasiaa – mieluiten TV:n metallikotelon **ulkopuolelle**.

- Metalli estää Wi-Fi-signaalin. Kotelon sisällä laite menettää helposti yhteyden.
- Aseta se esimerkiksi kotelon päälle tai kiinnitä viereiseen seinään.
- Onko lähellä verkkopistoke tai reititin? Silloin **verkkokaapeli** yltää – se antaa vakaimman yhteyden.

Vinkki: mitä lähempänä reititintä, sitä vakaampi yhteys.

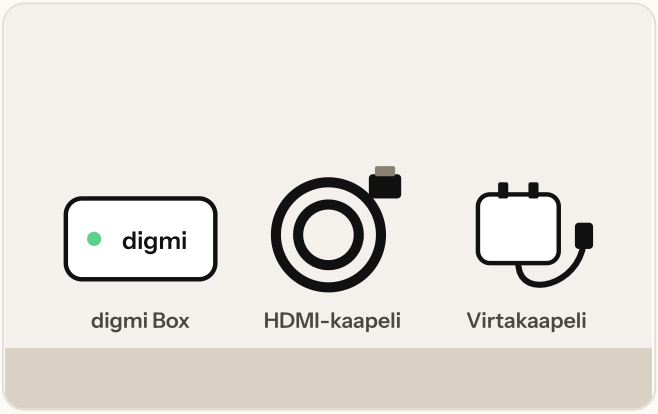


3 VAIHE 3/9

Pura *osat.*

Ota esiin kolme osaa ja aseta ne eteesi:

- **digmi Box** – pieni tietokone, joka ohjaa näyttöä
- **HDMI-kaapeli** – tuo kuvan TV:hen
- **Virtakaapeli** – laitteen virtalähde

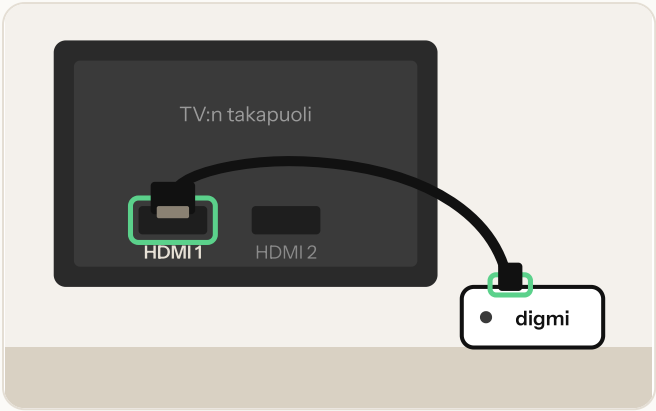


4 VAIHE 4/9

Kytke *HDMI-kaapeli.*

- Kytke toinen pää TV:n **HDMI 1** -liitäntään.
- Kytke toinen pää laitteen HDMI-liitäntään.
- **Jos mahdollista: kytke verkkokaapeli** laitteen ja reitittimen tai verkkopistokkeen välille nyt, ennen virtaa. Se on parempi kuin Wi-Fi. Muuten yhdistät laitteen Wi-Fi-verkkoosi vaiheessa 8.

Vinkki: aseta TV:n lähteeksi **HDMI 1** kaukosäätimellä (painike Source tai Input).

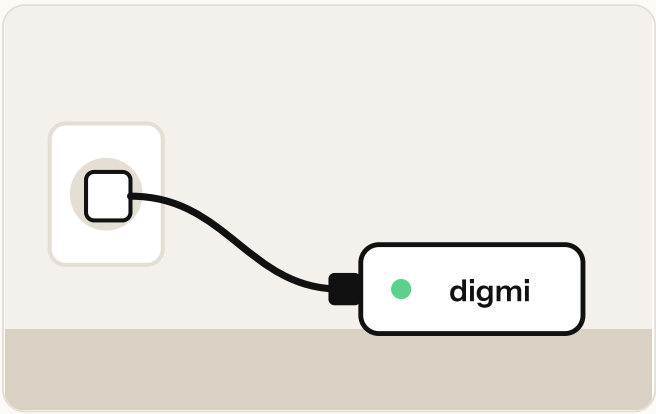

5 VAIHE 5/9

Kytke *virta.*

Kytke virtakaapeli laitteeseen ja adapteri pistorasiaan. Laite käynnistyy itsestään – virtapainiketta ei ole.

Merkkivalo laitteessa syttyy, kun se saa virtaa. Käynnistys kestää noin minuutin.



6 VAIHE 6/9

Valmista! Aika tehdä *asetukset.*


Hetken kuluttua TV näyttää **QR-koodin 1**. Silloin kaikki on kytketty, ja jatkat puhelimella.

Verkkokaapelilla Wi-Fiä ei tarvita: TV ohittaa QR-koodit 1 ja 2 ja näyttää heti **QR-koodin 3**. Siirry silloin vaiheeseen 9. Kuva näkyy pystyssä – jos TV on vaaka-asennossa, ota yhteyttä digmiin, niin käännämme sen.

Eikö kuvaa näy? Tarkista, että TV on HDMI 1 -lähteellä ja että HDMI-kaapeli on kunnolla kiinni molemmista päistä.

OSA 2

Asetukset *puhelimella*

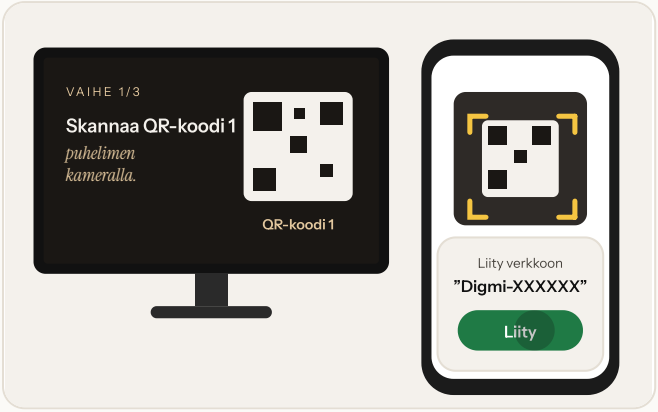


7 VAIHE 7/9 · QR-KOODI 1 · WI-FI

Skannaa *QR-koodi 1.*

- Avaa puhelimen kamera ja suuntaa se TV:n QR-koodiin.
- Paina **Liity**, kun puhelin kysyy verkkoa **Digmi-XXXXXX** – se on näytön oma Wi-Fi.
- Odota hetki. TV vaihtaa itse **QR-koodiin 2**.

Eikö sivu aukea? Yhdistä Digmi-verkkoon puhelimen Wi-Fi-asetuksissa ja kirjoita selaimeen **10.42.0.1**.

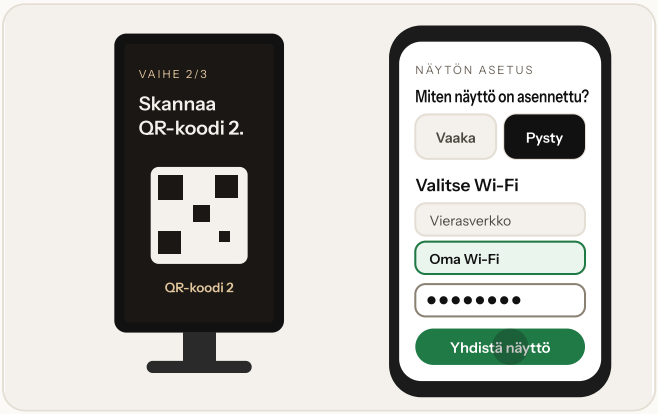


8 VAIHE 8/9 · QR-KOODI 2 · WI-FI

Suunta ja *Wi-Fi.*

- Skannaa **QR-koodi 2**. Asetussivu aukeaa puhelimessa.
- Kohdassa **Miten näyttö on asennettu?** valitse **Pysty** tai **Vaaka**. Kuva TV:ssä kääntyy muutamassa sekunnissa. Jos se on ylösalaisin, paina **Käännä kuva**.
- Valitse Wi-Fi-verkkosi, kirjoita salasana ja paina **Yhdistä näyttö**.

Puhelin menettää näytön Wi-Fi-yhteyden hetken kuluttua – se on tarkoitus. **Katso TV:tä**, se näyttää, miten käy.

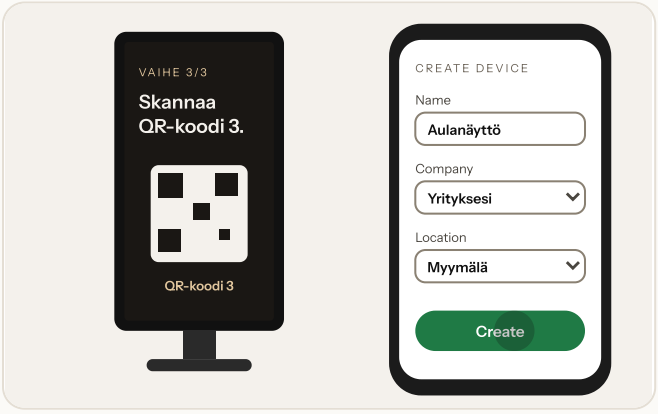

9 VAIHE 9/9 · QR-KOODI 3

Aktivoi *näyttö.*

- Skannaa **QR-koodi 3** ja kirjaudu digmi-tilillesi (**Sign in**).
- Anna näytölle nimi kohdassa **Name**, esimerkiksi ”Aulanäyttö”.
- Valitse yrityksesi kohdassa **Company** ja paikka kohdassa **Location**.
- Paina **Create**. Näyttö käynnistyy itsestään.
- **Valmista!** Kun TV näyttää sisältösi, asennus on valmis.

Ei tiliä? Paina **sign up for an account**, luo tili ja tee samat vaiheet uudelleen.